
[5] 付属のライティングダクト用引掛シー リングを取り付けてください。

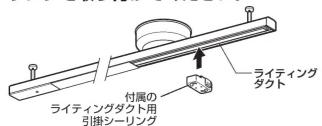

ライティングダクト用引掛シーリングの取付けかた ストッパー 引掛シーリングの段差を 時計回りに90°まわして ライティングダクトの突起 ください。(カチッと音が 側に合わせてください。 します)


【はずし方】 ストッパーを押し下げながら反時計回りに90° まわしてください。

|6| ライティングダクトカバーを取り付け てください。

■ ライティングダクト用引掛シーリングに合わせ、ラ イティングダクトカバーを切断してください。

※手のこで切断できます。


※カバーの立ち上がりが斜めになっている方をダクトの端側に向けて切断 すると取付けの際にきれいに仕上がります。

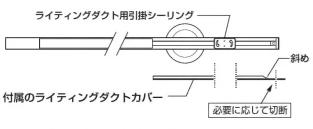

斜め部分をダクトの端側に向けなかった場合

立ち上がり部分があるため、**②** の時にカバーが端まではまりません。


② 切断したライティングダクトカバーを、開口部側か ら押し込むようにはめてください。



【ご注意】 ライティングダクトカバーはクーキレイ以外 とは併用しないでください。

クーキレイを取り付けてください。

クーキレイをライティングダクト用引掛シーリング に取り付けてください。

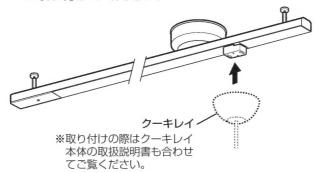

クーキレイのローゼットカバーを取り付ける際には クーキレイの取扱説明書(15ページ)にある「ロー ゼット高さ11mm」を参照して取り付けてください。 (取り付けかたが誤っていると、製品破損の原因に なります)

■保証とアフターサービス 保証について 保証の内容は下記のとおりとさせていただきます。

保証期間…保証期間は、商品お買いあげ日(お引き渡し日)より1年間です。

保証内容…取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。

保証の免責事項…保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

1.使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障及び損傷 2.お買いあげ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷 3.火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷 4.車両、船舶等に搭載された場合に生する故障及び損傷 5.施工上の不備に起因 する故障や不具合 6.法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷 7.日本国内以外での使用による故障及び損傷

アフターサービスについて 修理を依頼されるとき

1.保証期間中は…万一故障がおきた場合は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店(工事店)までお申し出ください。

2.保証期間を過ぎているときは…お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。 補修用性能部品の最低保有期間 弊社は照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後最低6年間保有しています。性能部品とは、その商品の機能

お問い合わせ・ご相談は お客様ご相談センター 0120-071-686 へご連絡ください。



お客様ご相談センター 000120-071-686

富士工業販売株式会社 受付時間9:00~18:00 (土、日、祝日、夏季休暇、年末年始を除く) 〒252-0206 相模原市中央区淵野辺2丁目1-9

innoinno ペンダントサポーター 取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 お使いの前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

PDSC-1051W

●施工者様へ:工事が終わりましたら、この取扱説明書は必ずこの器具をお使いになるお客様へお渡しください。

●お客様へ:お読みになった後は必ず保管してください。

安全上のご注意:必ずお読みください!

この取扱説明書、および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いい ただくようあなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するた めに次のような 'マーク表示' を行っています。その表示と意味は次のよ うになっております。内容をよくご確認の上、本文をお読みください。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 人が死亡、または重傷を負う可能性が想定さ れる内容を示します。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 人が重傷を負う可能性、および物的損害の発 生が想定される内容を示します。



器具の取り付けは重量に耐え るところに確実におこなって ください。取り付けに不備が あると落下し、**感電、けがの** 原因になります。

取り付けは取扱説明書にし

たがい確実におこなってく

ださい。不完全な取り付け

をすると、火災、感電、け

がの原因になります。



布や紙など燃えやすいもの で覆ったり、かぶせたりし ないでください。火災の原 因になります。

電源接続の際は取扱説明書は

したがい確実におこなってく

ださい。接続が不完全な場合

は接触不良により火災の原因

になります。



器具を改造しないでくださ い。火災、感電の原因にな ります。

電源工事は必ず工事店・電器店(有資格者)に依頼してください。一般の方の電



器具の隙間や放熱穴に金属 類や燃えやすいものを差し 込まないでください。火災、 感電の原因になります。



万一、煙が出たり、変な臭い がするなどの異常を感じた場 OFF 合は、速やかに電源を切って ください。異常状態がおさ まったことを確認し、販売店 または弊社にご相談ください。




便用最底を

メ 屋外や浴室等の水や湿気の 多いところではたの 多いところでは使用しない でください。火災、感電の < 原因になります。

表示された電源電圧以外の

電圧で使用しないでくださ

い。火災、感電の原因にな ることがあります。



腐食性ガス・粉じんの影響を 受ける場所、または振動の多 い場所では使用しないでくだ さい。損傷、過熱、火災、感 電、落下の原因になります。



取付面の温度は90℃を超えな いように設計されていますが、 空気対流で周囲のほこりが取 付面に付着し変色させること があります。

てください。**一般の方の電**

源工事は禁止されています



製品の真下に暖房器具を置 かないでください。火災、

故障の原因になります。



明るく安全に使用していただ くために定期的に清掃・点検 をおこなってください。不具 合がありましたらそのまま使 用しないで販売店または弊社 にご相談ください。

お手入れの際は水洗いしたり、

スプレー式洗剤などを直接か

火災、感電の原因になります。

// けたりしないでください。

⚠ 注意

照明器具の寿命について

設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検、交換をおすすめします。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C 8105-1 解説による) ※周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。

•1年に1回は自主点検をおこなってください。

◎照明器具には寿命があります。 •点検せずに長期間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

■保守・点検・その他の留意点

- ○この器具は室内用です。周囲温度5℃~ 35℃の範囲で使用するよう設計してあり ます。
- ○器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭い てください。
- *汚れがひどい場合は、水または薄めた中性洗 剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤分が 残らないように水で2度拭きした後、乾いた 柔らかい布で仕上げてください。
- *木材、紙、布などは水拭きせずに、柔らかい 布またははたきで、こまめにほこりを落とし てください。

- 【ご注意】
- ※スプレー式洗剤などを直接器具にかけると火 災の原因になります。必ず布に含ませてご使
- ※シンナー・ベンジン等のご使用はお避けくだ さい。器具が変色・変形する場合があります。
- ○ほこりはこまめにおとりください。
- ○揮発性物質および殺虫剤等を器具にかけな いでください。
- ○明るく安全に使用していただくために、 本体表示または取扱説明書にしたがって 定期的に点検をおこなってください。
- ○長期間で使用にならない場合は次のよう な保管環境をお守りください。
- *直射日光を避けて0~35℃の温度範囲で保 管してください。 *ほこりの多い場所での保管は避けてください。
- *35~85%の湿度範囲で保管してください。
- ○廃棄の際は分別回収にご協力お願いいた します。

PDSC-1051WA-1 この紙は再生紙を使用しています

PDSC-1051W

クーキレイ専用 ペンダントサポーター **屋内・天井面取付専用**

■取り付けできる配線器具

耳付き引掛埋込ローゼット





引掛シーリングボディ (角形) (丸形) (ツバ付)








⚠警告

右記のような場所には取り

るけがの原因となります。



右記のような場所には取り * 押すと 付けられません。落下によ 簡単にたわむ天井



傾斜をあわせた

舟底天井



雷源端子が

/傾斜天井






はずれているもの 露出しているもの のもの ついているもの 電気工事店(有資格者)に依頼して配線器具を交換してください。一般のかたの電源工事は禁止されています。

使用上のご注意

- ●本製品はクーキレイ専用です。他の照明器具を取り付けないでください。
- ●容易に人が触れない場所(床上1.8m以上)に取り付けてください。
- ●火災警報器・熱感知器の近くに器具を取り付けないでください。

(補強のない天井)

- ●アースが必要な器具は取り付けられません。
- ●表面の材質がやわらかい天井ではアジャスター、フランジの跡が残る場合があります。

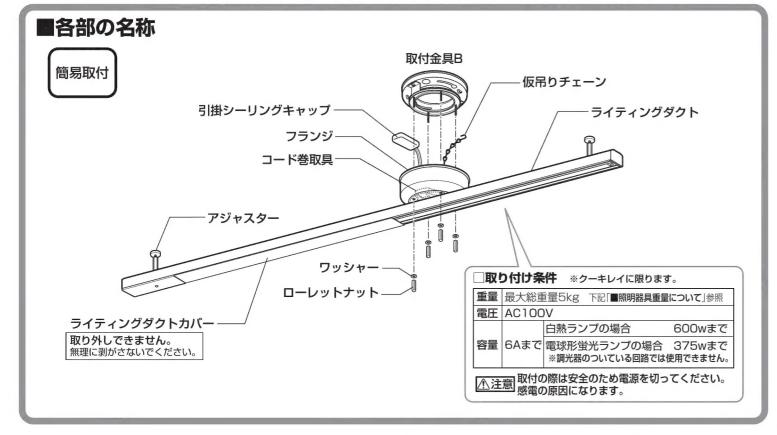

■付属品






シーリングボディ














ライティングダクト用 引掛シーリング



てライティングダクトにはめ込


んでください。

■照明器具重量について

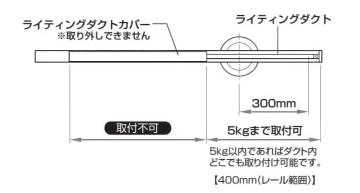

[1] 取付金具Bを取り付けてください。


- ねじ込んでください。
- 2 取り付けたローレットねじを取付金具Bのダルマ 穴に通し、取付金具Bを回転させてねじを締め、 確実に固定してください。

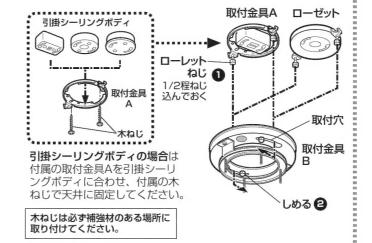



[2] 電源を接続してください。

- 仮吊りチェーンを取付金具Bに引っかけてくだ さい。
 - ●引っかけた後、先端を ペンチ等ではずれない ように曲げてください。





②引掛シーリングキャップを配線器具に接続して ください。 配線器具

引掛シーリングキャップ


[3] フランジ(ダクト)を取り付けてください。

● フランジの取付け向き によってダクトの可動 範囲がことなります。 取付金具Bの回転部の 動きを確認の上、表示 シールを参考にしなが らフランジの取付け向 きを決めてください。

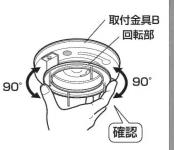


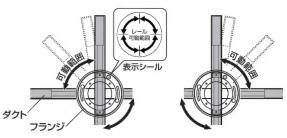

2 フランジの方向が決まったら取付金具Bにかぶせ、 ワッシャー・ローレットナットで軽くしめてくだ



ダクトをお好みの方向に向けてください。



4 ダクトの方向が決まったらローレットナットを確 実にしめてフランジを固定してください。

向きを変更する場合はローレット ナットをゆるめてダクトを動かし てください。

※ダクトは必要以上に回転させないで ください。天井に傷がつくおそれが あります。



ダクトを安定させてください。

2個のアジャスターで、ダクトが水平かつ安定する ように調節してください。

●アジャスターと天井面の間に 隙間ができないようご注意く ださい。

●表面の材質がやわらかい天井 ではアジャスター、フランジ の跡が残る場合があります。

